



Innehållsförteckning

Sidnummer:

1, Byte av över & underknivar

Sid 2-7

2, Byte av förpackningsplast

Sid 8-11



3, Byte av förpackningsplast vid bygge/omställning

Sid 12-15

Byte av över & underknivar



(1) Plats för byte av knivar, baksida Zero 5.
 (2) Tryck på den röda knappen enligt bild.

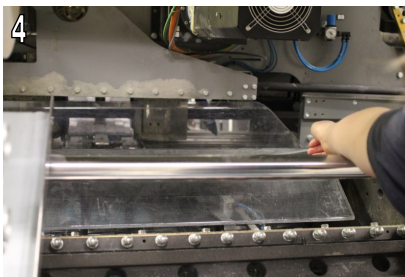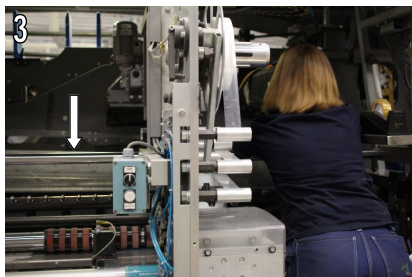


(3) Lyft av skyddskåpan för knivarna.
 (4) Skyddskåpan avtagen.





(5) Gå runt maskinen till framsidan.
 (6) Tryck på blå knappen ESC till huvudmenyn.



(7) Tryck på knappen Maskinensheter.
 (8) Tryck på knappen Plastinmatning.

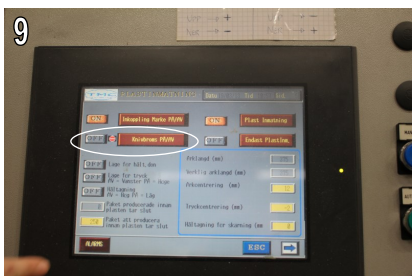


(9) Menybild Plastinmatning. Knappen knivbroms PÅ/AV, Knivbromsen på.
 (10) Öppna dörren.

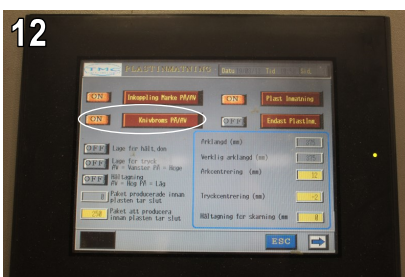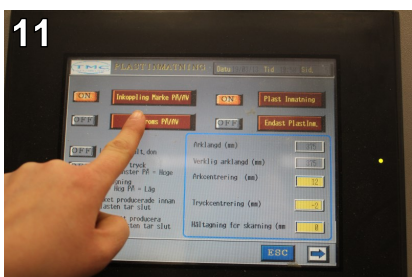


(11) Tryck på knappen knivbroms PÅ/AV.
 (12) Knivbroms är nu avstängd.

Byte av över & underknivar

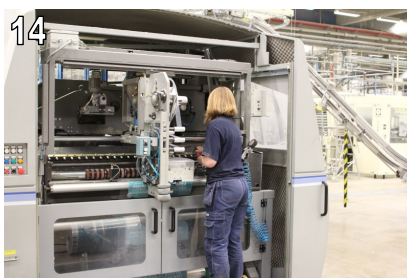

(13) Stäng dörren.
(14) Gå runt maskinen till knivarna.

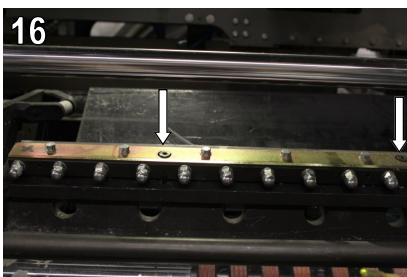

(15) Vrid knivaxeln till rätt läge.
(16) Rätt läge dom 4st skruvskallarna synliga.



(17) Gå till framsidan för att låsa knivbromsen.
(18) Tryck på knappen knivbroms PÅ/AV. Nu ska knivbromsen vara på.




(19) Gå tillbaka till knivarna.
(20) Ta fram sexkantsnyckel.



(21) Lossa dom 4st skruvarna.
(22) Gänga upp dom 4st skruvar.



(23) Alla 4st skruvar urgängade.
(24) Ta en skruvmejsel och bänd försiktigt loss kniven.

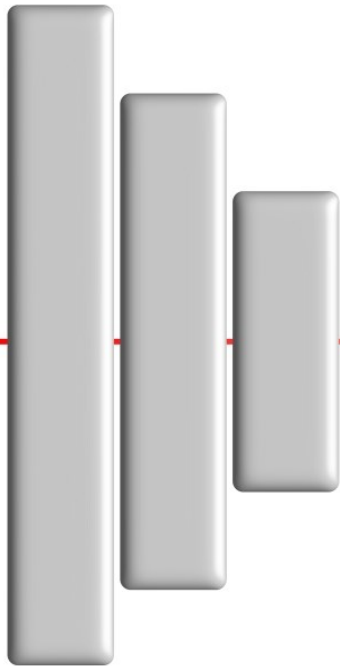

OPL - manual

The Next Logical Step