



Innehållsförteckning

Sidnummer:

1, Säkerhet	Sid 2
2, Stänga av skrivaren	Sid 3
3, Starta upp skrivaren	Sid 4
4, Ladda in en text	Sid 5
5, Skapa en helt ny text	Sid 6-11
6, Rengör skrivaren i drift	Sid 12-14

Instruktioner Personlig skyddsutrustning



Varning

Använd alltid skyddshandskar!

Bläck och "Solvent/Sprit-rengöring" kan orsaka brännskador på huden.

**Skyddshandskar
måste användas**



Varning

Använd alltid skyddsglasögon!

Bläck och "Solvent/Sprit-rengöring" kan orsaka irritation i ögonen.

**Ögonskydd
måste användas**

Instruktioner Stänga av skrivaren



(1) Stänga av skrivaren på ett korrekt sätt.

(2) Lossa på skruven som håller fast skrivarhuvudet med skyddskåpan.




(3) Skruva inte ur skruven helt.

(4) Dara försiktigt ur skrivarhuvudet ur skyddskåpan.




(5) Sätt ner skrivarhuvudet i rengöringsstället.

(6) Skrivarhuvudet på plats.

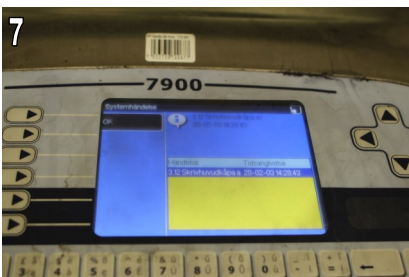


(7) Felmeddelande skrivarhuvudet saknar skyddskåpan.

(8) Klicka på Knappen-OK.

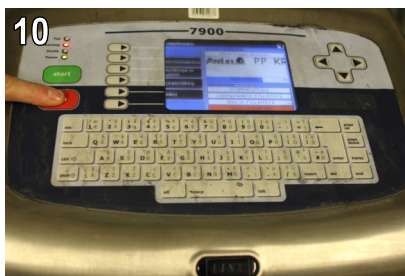


(9) Klicka på knappen enligt markering för att pausa utskriften.

(10) Klicka på Knappen-Stop

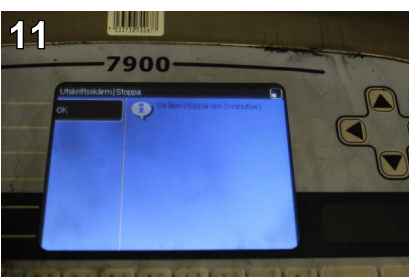

(11) Meddelande säger Strålen stoppar om 3 min. Nu rengör skrivaren slang och skrivare.

(12) Skrivaren avstängd och Klar.

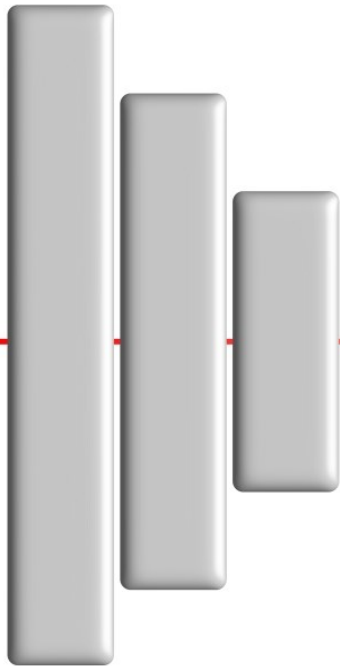

OPL - manual

The Next Logical Step